

Большая часть проблем с монитором, связана с накоплением статического напряжения.

Для снятия остатка статики, в случае, когда нет сигнала на мониторе MView, требуется:

1. Отключить стабилизатор напряжения "ГАРАНТ".




2. Отсоединить кабель питания от MCore (выкрутить из разъёма против часовой стрелки).



3. Отсоединить кабель питания от MView (монитор), который находится за дисплеем.



4. Нажать на кнопку питания монитора, для снятия остатка статики (можно несколько раз).

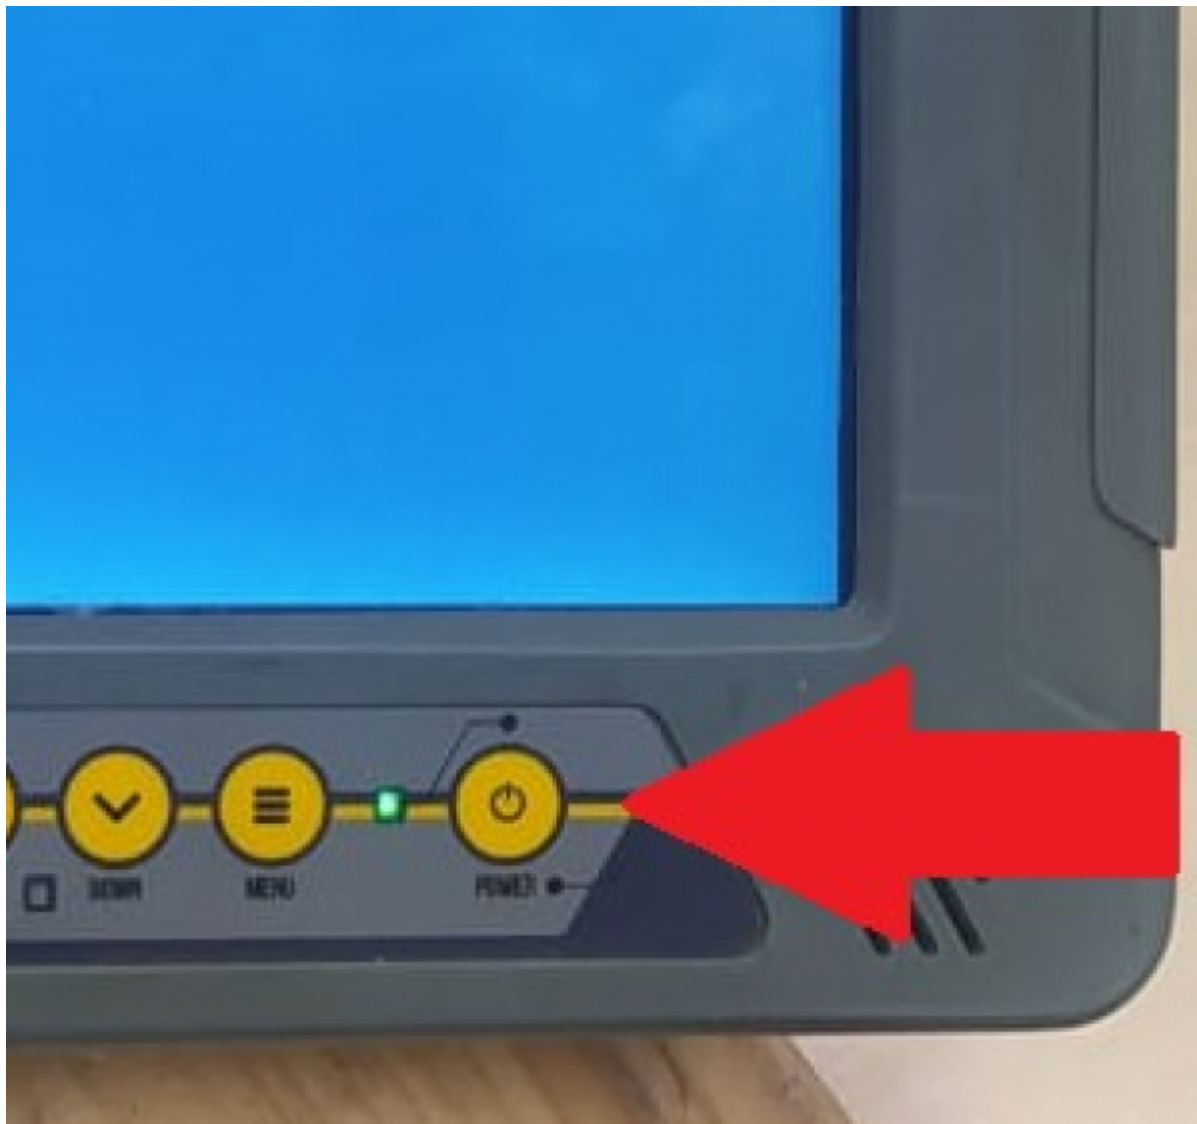

5. Подождать минут 5 и выполнить действия в обратном порядке: подключить питание к монитору MView (по часовой стрелке), подключить питание к MCore, включить "ГАРАНТ". В случае, если проблема не решилась, то можно повторить перечисленные действия ещё раз.

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:
<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:issues:hardware:mviewstatik>

Last update: 2023/10/05 01:59

