


Подключение к БС осуществляется через ПО

[BY_Connect](#)

В реквизитах подключения необходимо указать адрес и порт настроек (обычно 4444)

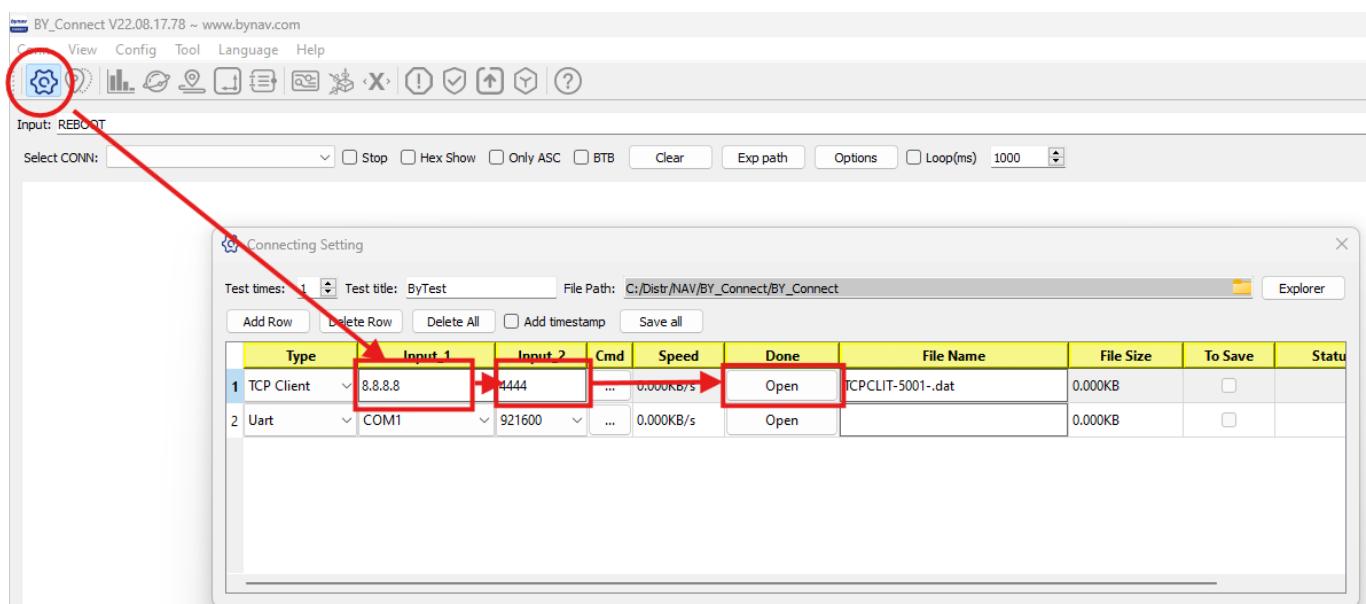

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation



Permanent link:

https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:bs_connect?rev=1748833269

Last update: 2025/06/02 03:01