


# Подключение к БС осуществляется через ПО

BY\_Connect

**В реквизитах подключения необходимо указать адрес и порт настроек (обычно 4444)**

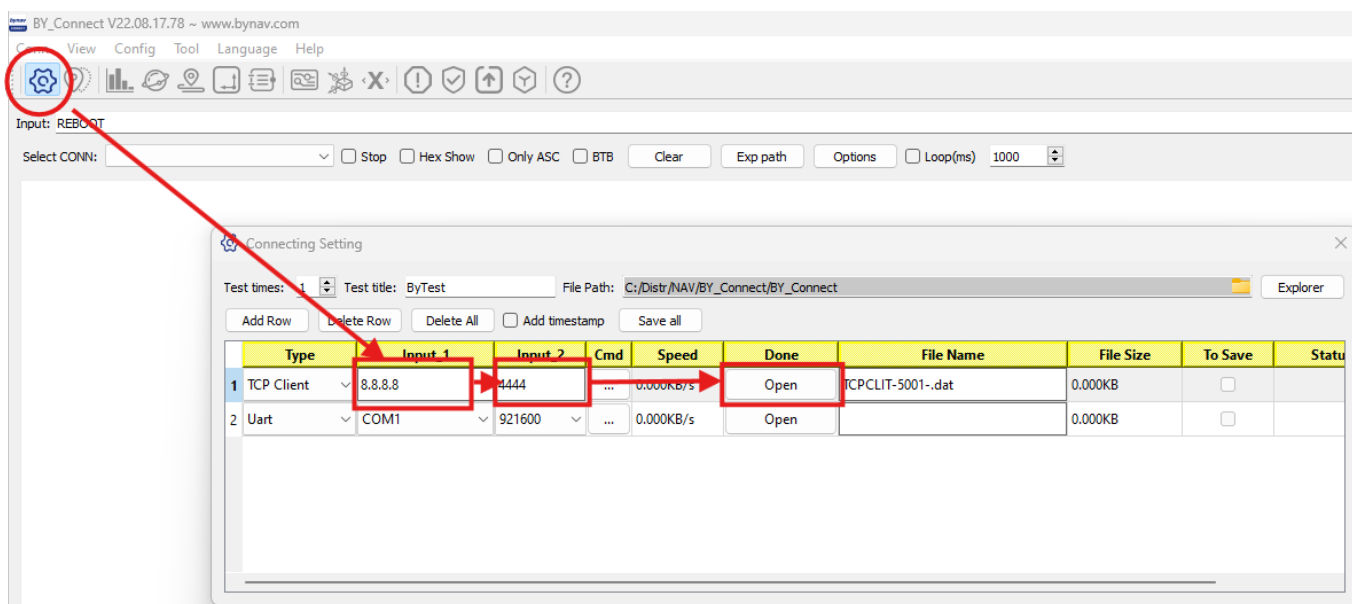

From:  
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:  
[https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:bs\\_connect?rev=1748833269](https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:bs_connect?rev=1748833269)

Last update: 2025/06/02 03:01

