

## Документация

- Руководство
  - Описание
- Руководство пользователя
  - Руководство


## Краткое руководство

Роутер серии R0 IRZ RL01w



## Внешний вид и разъемы

Роутер выполнен в компактном пластиковом корпусе.

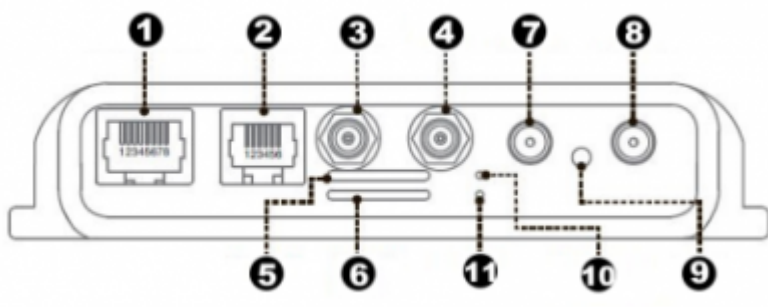

Изображение 1. Вид спереди (RL01w, RU01w)

На рисунке цифрами обозначено: 1. разъем Ethernet; 2. разъем питания; 3. разъем RP-SMA Wi-Fi

2; 4. разъем RP-SMA Wi-Fi 1; 5. слот SIM-карты №1; 6. слот SIM-карты №2; 7. разъем SMA для GSM-антенны AUX ( дополнительная, только прием сигнала); 8. разъем SMA для GSM-антенны Main( основная, прием и передача сигнала); 9. кнопка сброса настроек; 10. индикаторы активности SIM-карты №1; 11. индикаторы активности SIM-карты №2.

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - **RIT Automation**

Permanent link:

<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:modem?rev=1691552157>

Last update: **2023/08/09 03:35**

