

## Документация

- Руководство
- Описание
- Руководство пользователя
- Руководство


## Краткое руководство

Роутер серии R0 IRZ RL01w



## Внешний вид и разъемы

Роутер выполнен в компактном пластиковом корпусе.

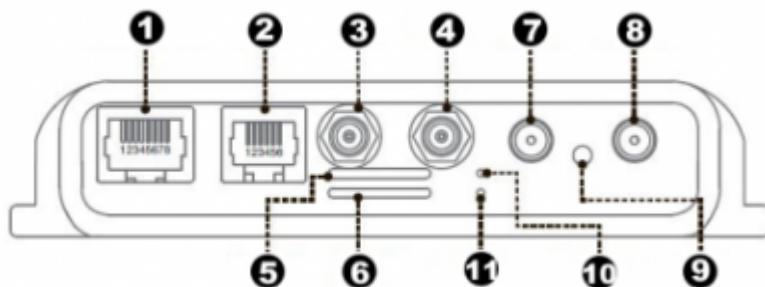


## Изображение 1. Вид спереди (RL01w, RU01w)

На рисунке цифрами обозначено: 1. разъем Ethernet;

2. разъем питания;
3. разъем RP-SMA Wi-Fi 2;
4. разъем RP-SMA Wi-Fi 1;
5. слот SIM-карты №1;
6. слот SIM-карты №2;
7. разъем SMA для GSM-антенны AUX ( дополнительная, только прием сигнала);
8. разъём SMA для GSM-антенны Main( основная, прием и передача сигнала);
9. кнопка сброса настроек;
10. индикаторы активности SIM-карты №1;
11. индикаторы активности SIM-карты №2.

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - **RIT Automation**

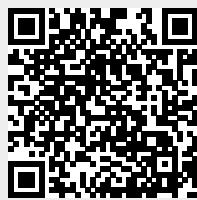

Permanent link:

<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:modem?rev=1691552178>

Last update: **2023/08/09 03:36**