


Перезагрузка ПО

Описание


Инструкция по перезагрузке программного обеспечения через меню настроек.

Шаги выполнения


1. На экране монитора нажать в **правый верхний угол** — кнопка в виде шестеренки «**Настройки**».

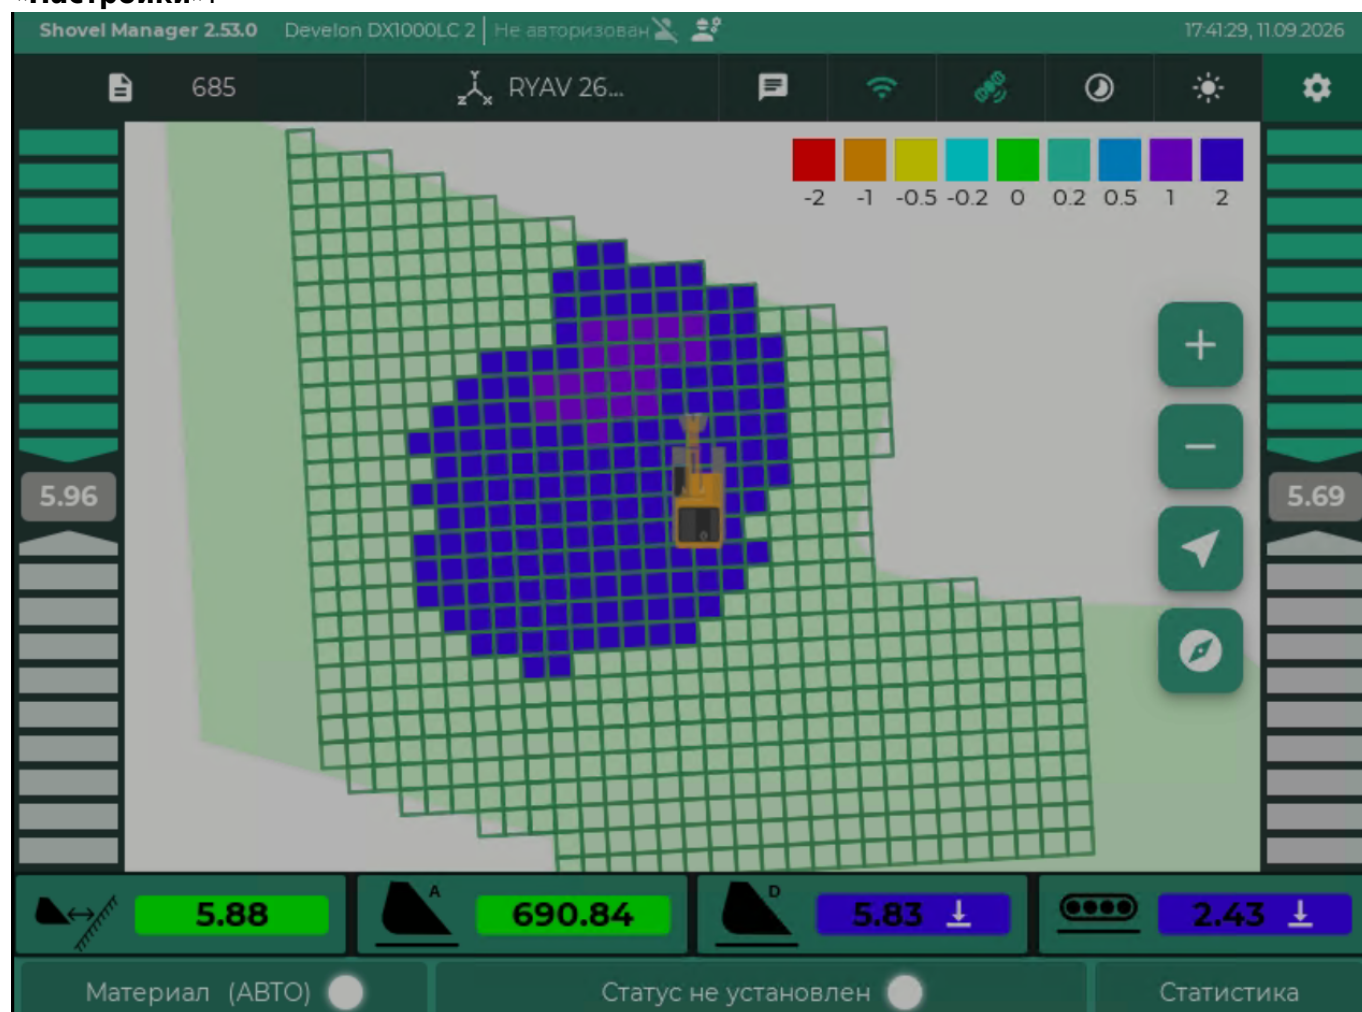

2. Перейти на вкладку «**Приложение**».

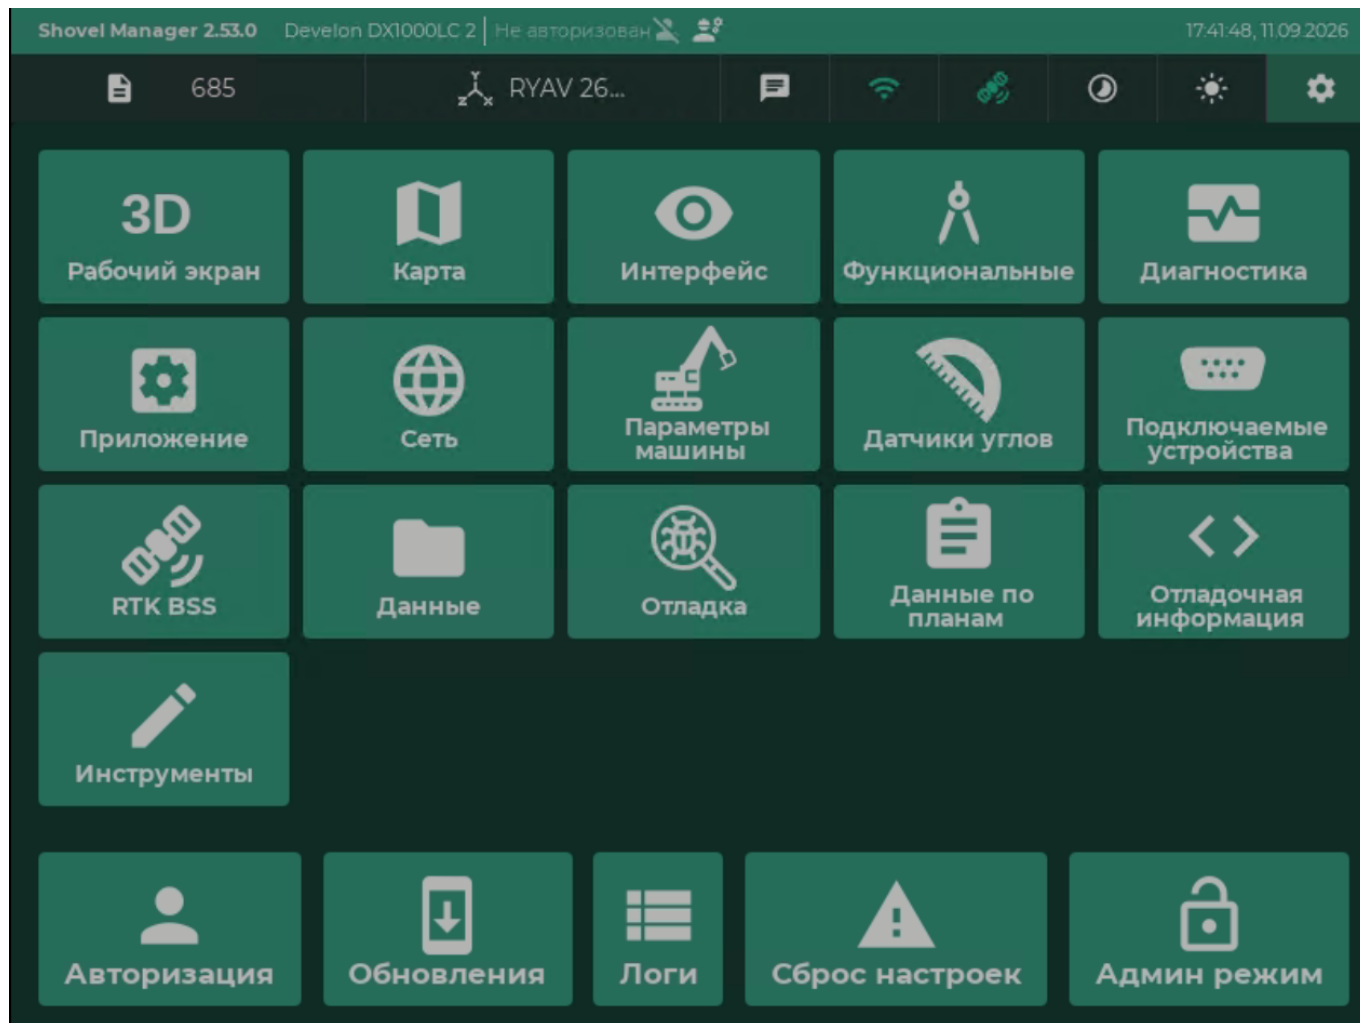

3. Нажать на кнопку **«Перезапустить ПО»**.

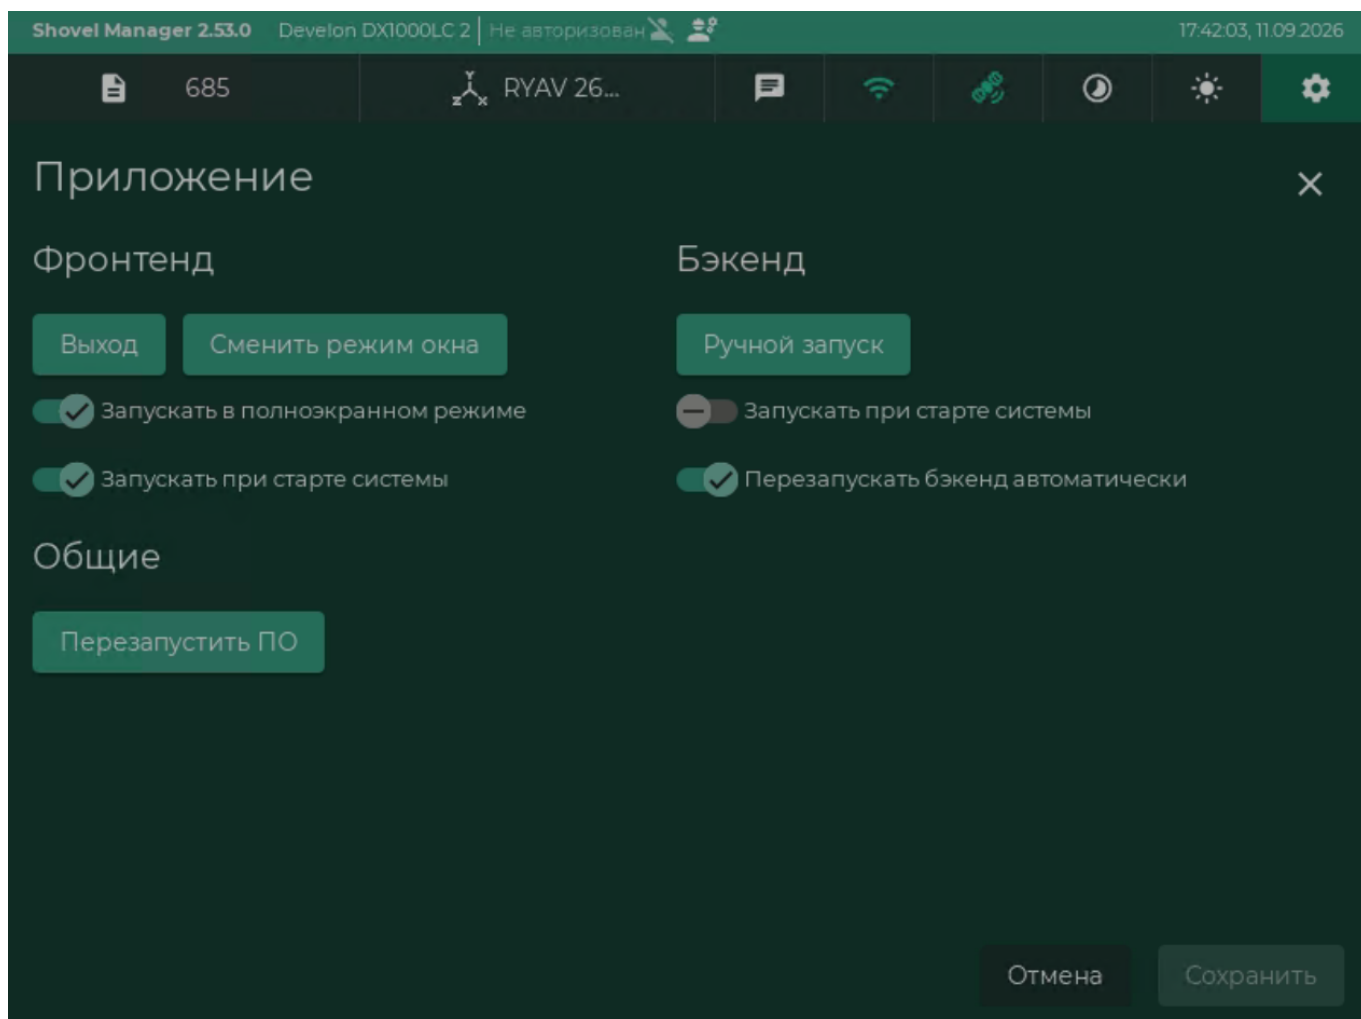

Примечание

После нажатия кнопки «Перезапустить ПО» дождитесь завершения перезагрузки. Не выключайте устройство до полной загрузки системы.

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:
<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:show?rev=1789117426>

Last update: **2026/09/11 09:03**

