Инструкция по синхронизации RS с ST

В случае, если всё оборудование исправно и подключено, а батарея RS заряжена, то для синхронизации RS с ST первым шагом будет запуск ПО DasServiceApp (версия DAS 1.9.4).

Заходим в **«Настройки»** > **«Тип устройства»** и выбираем необходимое устройство, в нашем случае **«EndCap»**.

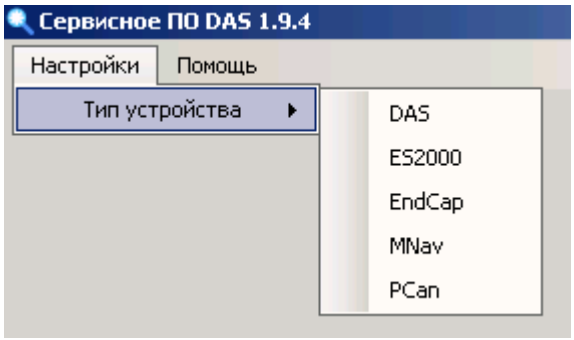

Изменение адреса (первый способ)

1. Необходимо открыть меню **«Терминал»** и в раскрывающемся списке **«Команда»** выбрать **«WriteCan (24)«**

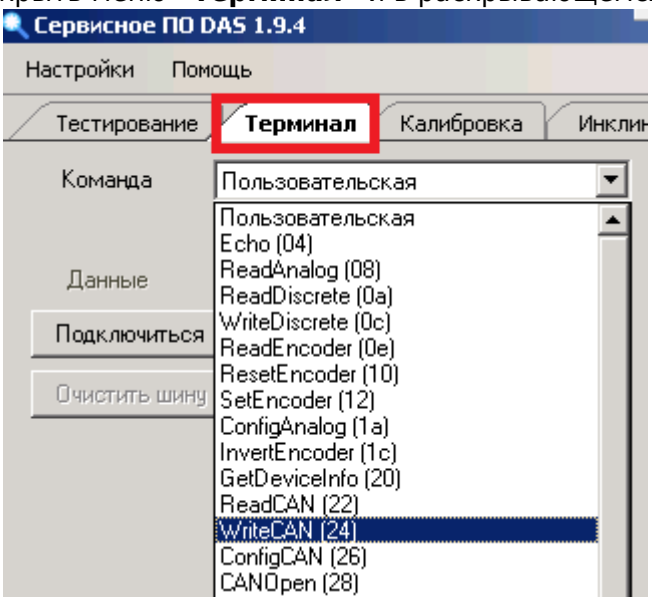

2. Нажать на **«Данные»**

3. В появившемся окне в строке **«Идентификатор(DEC)«** требуется внести адрес ST (например: 100), а в **«Данные(HEX)«** внести команду сброса ST фильтра (**20**) и подтвердить действие «OK».

4. Нажать **«Подключиться»** и **«Отправить»**.

5. Для синхронизации RS с ST требуется **«Отключиться»**, снова зайти в меню **«Данные»**, строку **«Идентификатор(DEC)«** оставляем равную адресу ST, а в **«Данные(HEX)«** необходимо внести команду (**22 00 AC**), где AC - адрес RS в шестнадцатеричной системе

счисления (AC - 172).

6. Снова нажимаем **«Подключиться»** и **«Отправить»**.

7. Проверяем во вкладке **«IS1000»** наличие адреса RS.

Подбор каналов (второй способ)

1. Во вкладке **«IS1000»**, у адреса ST (как на изображении) поставить галочку.

2. В правой части окна располагается строка ввода канала. Вводим поочередно значения от 1 до 7 и подтверждаем кнопкой **«Изменить канал»**.

3. Нажимаем **«Отключиться»** > **«Подключиться»**.

4. Повторяем действия 1-3 до 7 канала, пока в списке не появится адрес RS.

Команды для терминала

Протокол и команды для DAS

- DAS-протокол. Описание протокола, прикладных и сервисных функций
- Протокол шины CAN для устройств MSense и DA

From:
https://wiki.rit-it.com/ - **RIT Automation**

Permanent link:
https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_rs_%D0%B8_st?rev=1732593776

Last update: **2024/11/26 04:02**