

# Приветствую мои маленькие любители координат

## Сегодня мы научимся править X Y и Z прямо в БД

Для этого нам понадобится ПО [sql/CompactView](#), он предустановлен, но не всегда, поэтому можно скачать по ссылке или проделать все те же действия в БД на сервере.

### Шаг 1

Сохраняем значения текущих координат в MUW и необходимую точку с ровера.

### Шаг 2


Гасим MUW и переходим по пути хранения ЛБД C:\ProgramData\RIT Automation\MobileUnit

### Шаг 3

Открываем файл [RIT\\_NEW](#) пароль wen76Coda


### Шаг 4

В открывшемся окне выбираем «Возможность правки» (Левый верхний угол) и открываем табличку Coords Transformation или Coords PROJ Transformation.

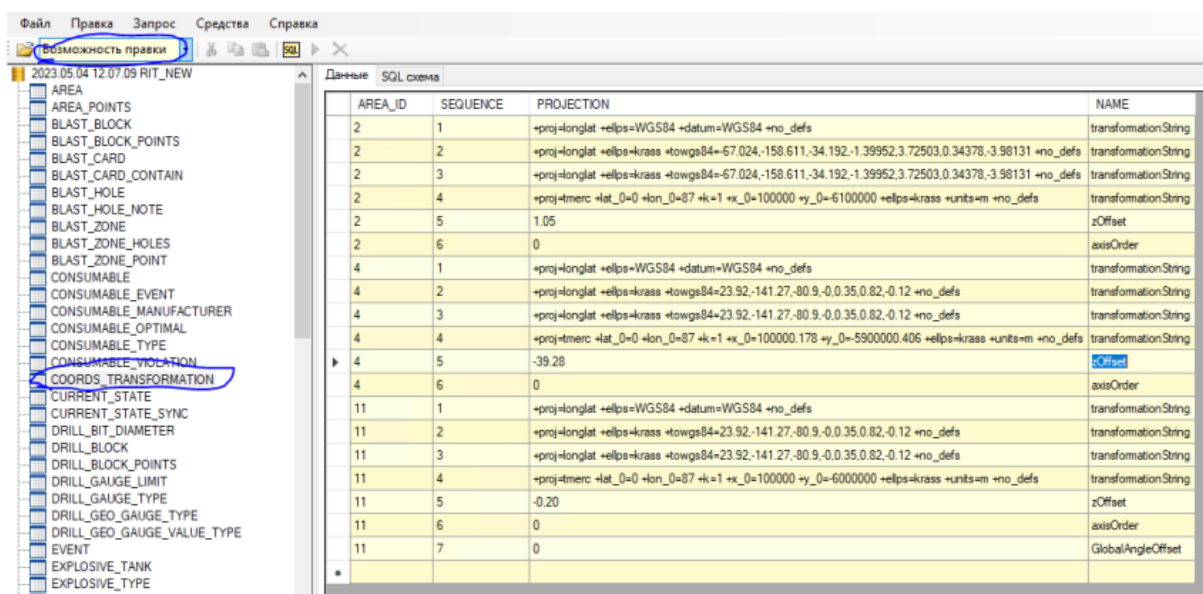

### Шаг 5

Редактируем область с нашей ARIA\_ID (Можно посмотреть в файле C:\ProgramData\RIT Automation\MobileUnit\settings.txt или в таблице Area)

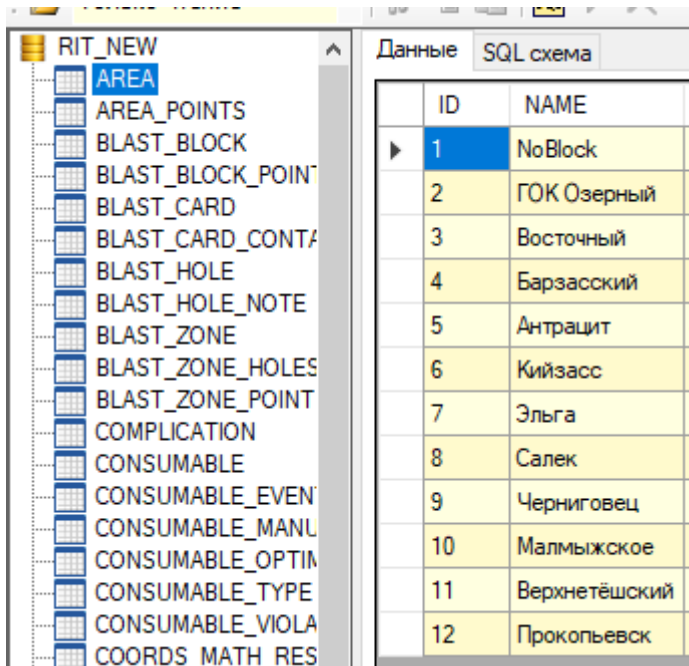

AREA_ID
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
11
11
11
11
11
11
11

### Шаг 6

Для изменения X, редактируем значение после +x\_0=

- `+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=100000.178 +y_0=-5900000.406 +ellps=krass +units=m +no_defs`

Для изменения Y, редатируем значение после **+y\_0=**

- `+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=100000.178 +y_0=-5900000.406 +ellps=krass +units=m +no_defs`

Для изменения Z, редатируем значение в строке **zOffset**

- `-39.28` zOffset

From:  
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:  
[https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:coords\\_trans?rev=1734334399](https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:coords_trans?rev=1734334399)

Last update: **2024/12/16 07:33**

